

# MANUALE DI INSTALLAZIONE

**ATTUATORE IRREVERSIBILE  
PER CANCELLI E PORTE AD  
ANTE BATTENTI**

## **XTILUS**



**ATTENZIONE!!** Prima di effettuare l'installazione, leggere attentamente questo manuale che è parte integrante di questa confezione.

**I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo alla valutazione dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445**



**Il marchio CE è conforme alla direttiva europea  
CEE 89/336 + 92/31 + 93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476.**

# INDICE

	Pag.
Composizione dell'imballo .....	2
Prospetto generale .....	3
Dati tecnici .....	3
Dimensioni .....	4
Collegamento tipo e sezione cavi .....	4
Considerazione per l'installazione .....	5
Modalità' di installazione .....	5-6
Inconvenienti : cause e soluzioni.....	7
Suggerimenti e sicurezza .....	8

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

1- ATTUATORE




1- KIT STAFFE DI FISSAGGIO



1- CHIAVE SBLOCCO

1- CONDENSATORE (*per versioni 230Vca*)

## AUTOMAZIONE TIPO E NOMENCLATURA COMPONENTI

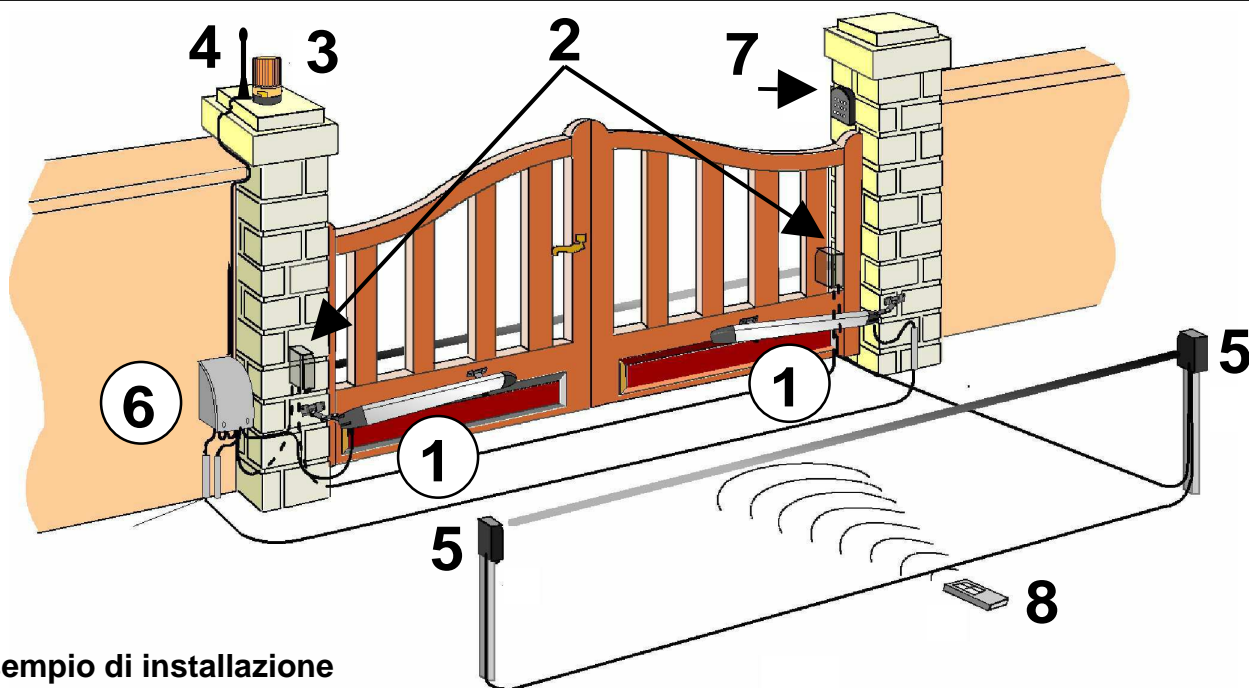


Esempio di installazione

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1- Attuatori           | 5- Fotocellula interna |
| 2- Fotocellula esterna | 6- Quadro di comando   |
| 3- Lampeggiatore       | 7- Selettore a chiave  |
| 4- Antenna             | 8- Radiocomando        |


### DATI TECNICI

Alimentazione motore	24Vdc	230 Vac
Peso Max anta	350 / 200 Kg	400 / 250 Kg
Lunghezza Max anta	3,0 / 3,5 mt	3,0 / 3,5 mt
Tempo medio di apertura	14÷22 sec	20 sec
Potenza motore	60 W	200 W
Velocità traino	Variabile	0,010 mt/sec
Condensatore	/	12,5 µF
Cicli giorno max	200	150
Servizio	80 %	50 %
Cicli consecutivi max	45	20
Sblocco meccanico per manovra di emergenza	Con chiave	
Temperatura di funzionamento	-20° C / +55° C	
Peso	8.5 Kg	
Grado di protezione	IP 44	
Corsa stelo	400 mm	
Spinta max	1600 N	
Lubrificante grasso	BECHEM RHUS 550	
Assorbimento medio motore	2,5 A	1 A

## DIMENSIONI

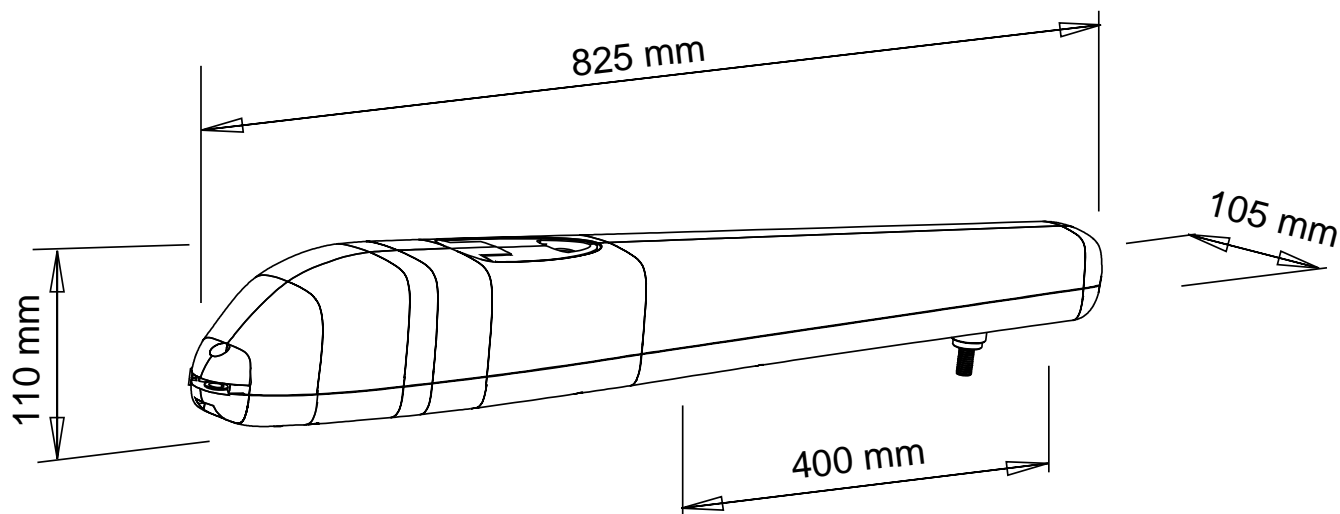

## COLLEGAMENTO TIPO E SEZIONE CAVI

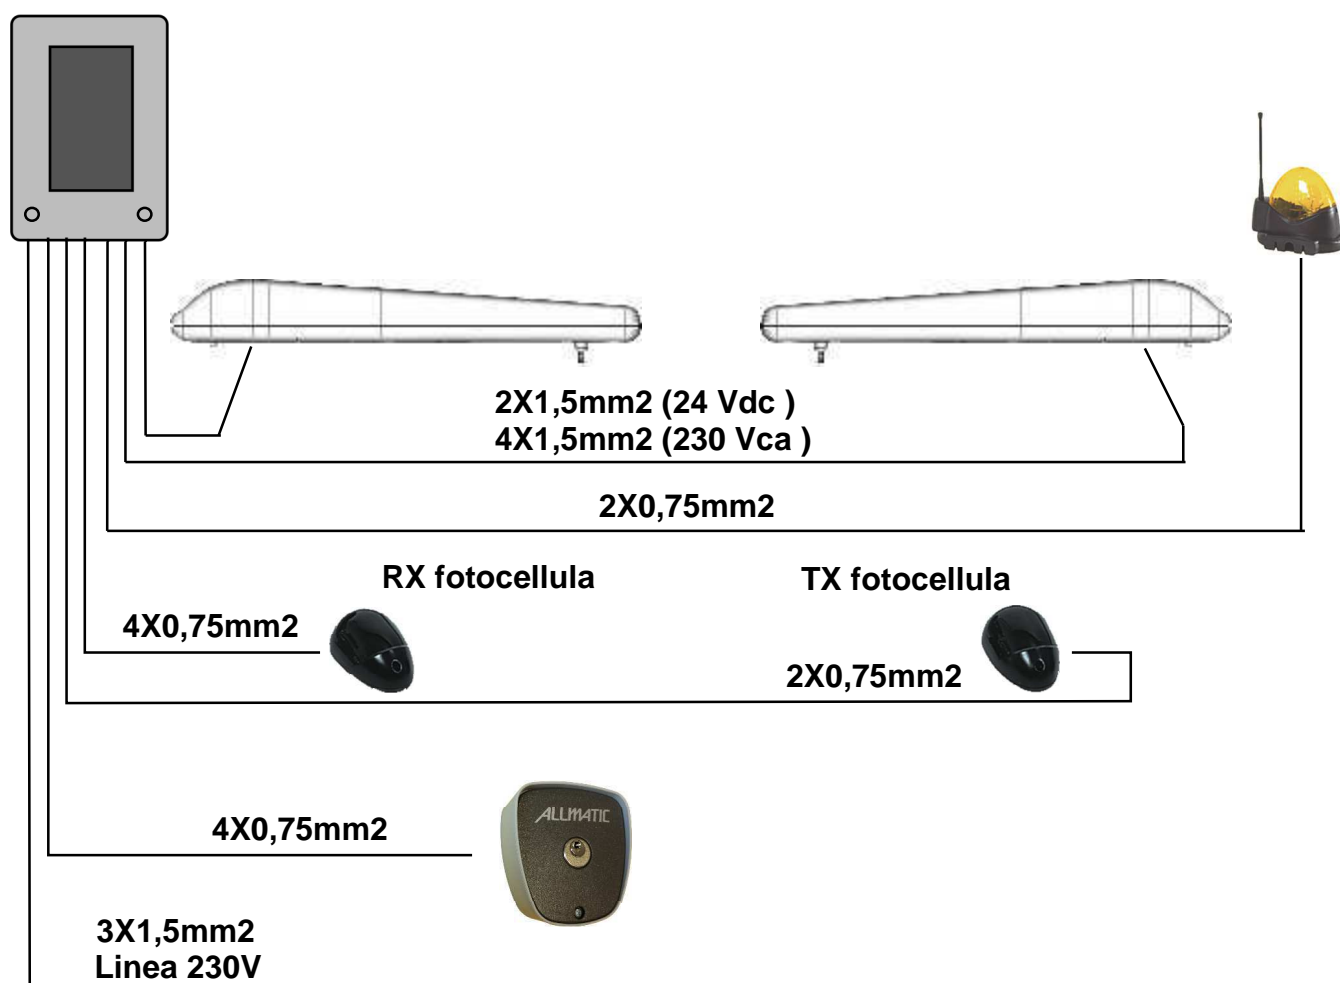

## CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE


- Le operazioni di installazione e collaudo devono essere eseguite solo da personale qualificato ai fini di garantire la corretta e sicura funzionalità del cancello automatico.
- La casa costruttrice, declina ogni responsabilità per i danni derivati da eventuali errate installazioni dovute ad incapacità e/o negligenza.
- Prima di procedere al montaggio dell'automatismo, si verifichi che il cancello sia perfettamente funzionante, ben incardinato alle proprie cerniere e opportunamente lubrificato nonché rispondente alle normative sulla sicurezza vigente nel Paese dove viene effettuata l'installazione.

## MODALITA' D'INSTALLAZIONE

- 1- Prima di procedere al fissaggio delle staffe in dotazione, determinare le quote utilizzando i dati riportati nella Tabella 1, tenendo conto che sono validi se l'attuatore è in posizione di massima estensione meno un centimetro della corsa disponibile ( $C_D$ ) quando il cancello è chiuso per ottenere la massima efficienza di funzionamento.
- 2- I dati B in tabella, con riferimento ai singoli valori di A, sono da considerarsi come valori (consigliati)
- 3- Per l'ancoraggio del pistone utilizzare le staffe di fissaggio in dotazione.

### QUOTE E TABELLA

- 1- Stabilire la quota  $A + B$  che si desidera utilizzare.
- 2- **Nota 1:** La corsa utilizzabile  $C_U$  dell'attuatore non dovrà mai essere uguale o superiore alla corsa disponibile  $C_D$
- 3- **Nota 2:** La somma delle quote  $A + B$ , determina la corsa utilizzata  $C_U$ .

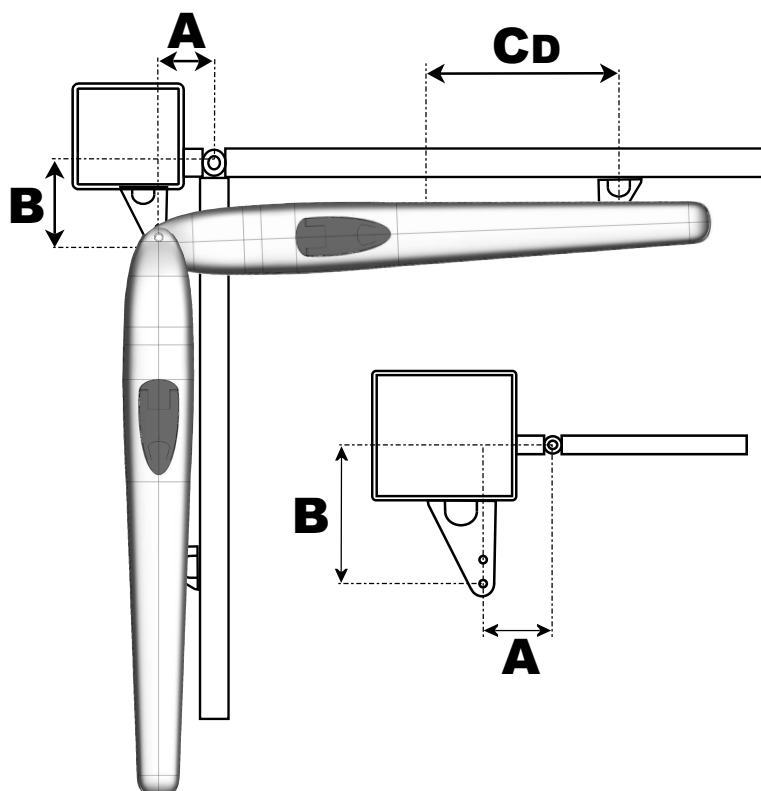

**TABELLA 1**

GRADI	A	B	Cu	GRADI	A	B	Cu
90	80	80	160	110	130	130	260
	90	90	180		140	140	280
	100	100	200		150	150	300
	100	150	250	90° con corsa diponibile 400mm	160	160	320
100	110	110	220		175	175	350
	120	120	240		190	190	380
	120	100	220		200	200	400



Nota1:  $A+B = C_U$  (Corsa utilizzata )

$C_D =$  (Corsa disponibile) = 400 mm

## INSTALLAZIONE PIASTRE DI FISSAGGIO

Fissare la piastra posteriore al pilastro. **(FIG. 1)**


Ancorare la parte posteriore dell'attuatore alla piastra e fissarla saldamente. **( FIG. 2 )**

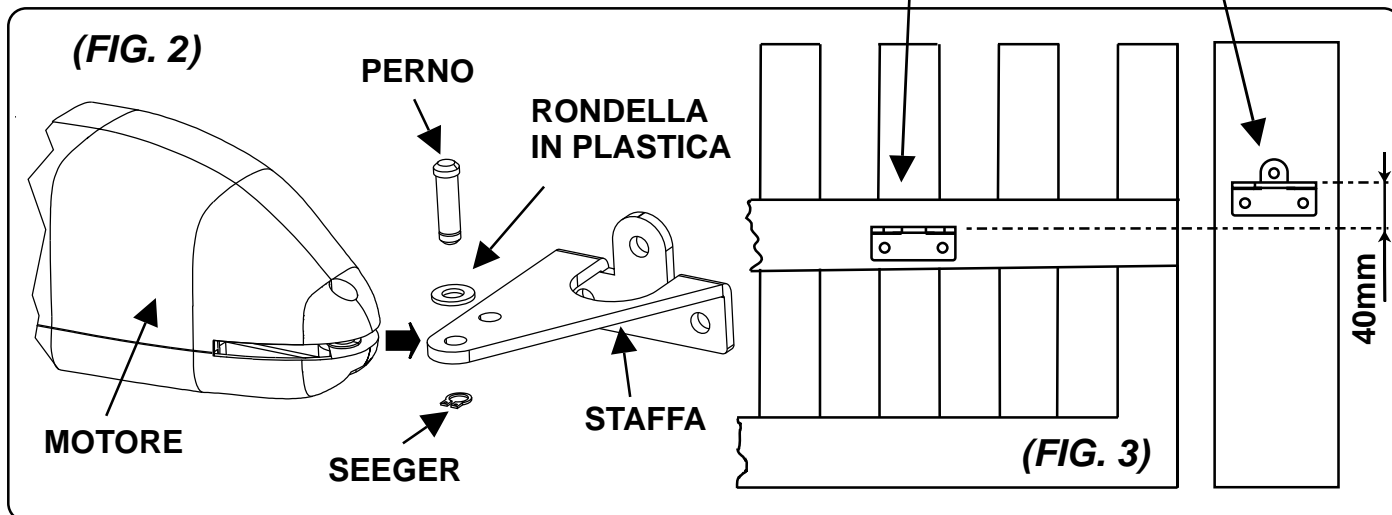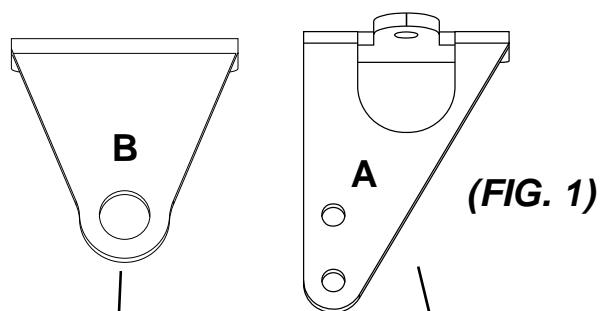

**Attenzione!** Nel determinare l'altezza da terra in cui fissare la piastra **(A)** sul pilastro **(FIG.1)**, tenere conto dell'altezza che si andrà a fissare la piastra **(B)** per l'ancoraggio del pistone sul cancello e che la stessa, deve essere fissata a **40 mm** al di sotto di quella sul pilastro per ottenere una livellatura orizzontale. **(FIG.3)**



### Installazione della piastra ancoraggio pistone al cancello

- 1- Fissare la piastra anteriore di ancoraggio sull'attuatore. Inserire la rondella, avvitare il bullone e stringere saldamente. **(FIG.4)**
- 2- Chiudere il cancello.
- 3- Accostare al cancello l'attuatore con la piastra già fissata.
- 4- Portare l'attacco a fine corsa, riportarlo indietro di circa 1cm e segnare la posizione della piastra.
- 5- Effettuare la stessa operazione in apertura
- 6- Se le posizioni corrispondono fissare saldamente la piastra sul cancello. In caso contrario rivedere le quote **Ae B** della **tabella 1**

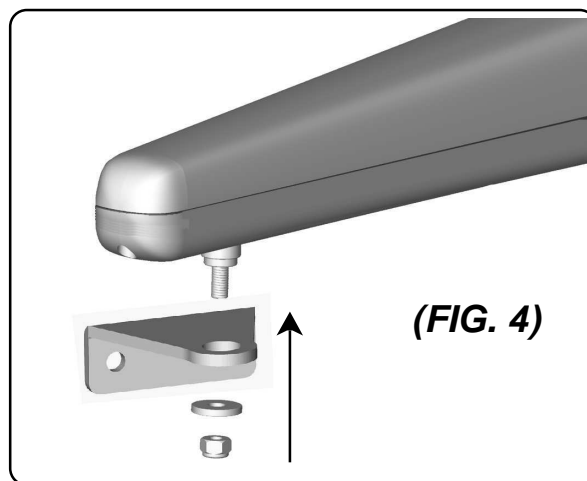

### Procedura di sblocco

Per effettuare lo sblocco dell'attuatore inserire la chiave in dotazione, ruotarla di 90° e sollevare la leva. In questa posizione l'attuatore sarà sbloccato

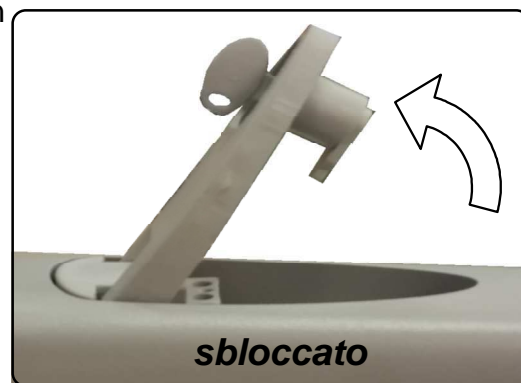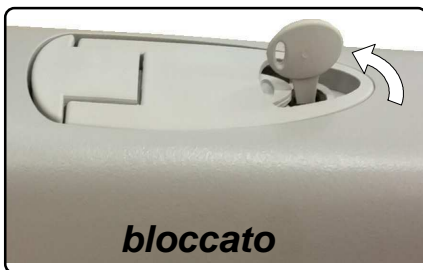

## INCONVENIENTI-CAUSE E SOLUZIONI

INCONVENIENTE	CAUSA PROBABILE	SOLUZIONE
Ad un comando con il radiocomando o con il selettore a chiave, il cancello non si apre o il motore non parte	Alimentazione di rete 230 volt assente	Controllare l'interruttore principale
	Presenza di <b>STOP</b> di emergenza	Controllare eventuali selettori o comandi di <b>STOP</b> . Se non utilizzati verificare ponticello su ingresso contatto <b>STOP</b> su centralina
	Fusibile bruciato	Sostituirlo con uno dello stesso valore.
	Cavo di alimentazione del o dei motori non collegato o difettoso.	Collegare il cavo nell'apposito morsetto o sostituirlo.
	C'è un ostacolo in mezzo alla fotocellula o non funziona	Verificare il collegamento, togliere eventuale ostacolo.
Ad un comando con il radiocomando non apre, ma funziona con il comando a chiave	Il radiocomando non è stato memorizzato o la batteria è scarica	Eseguire la procedura di riconoscimento del radiocomando sul ricevitore radio o sostituire la batteria con una nuova.
Il cancello parte, ma si ferma	La forza del o dei motori è insufficiente	Verificare i parametri sulla centralina
Un anta si apre e una si chiude	Il collegamento non è corretto	Scambiare la polarità dei cavi del motore interessato

**N:B. - Se l'inconveniente permane, contattare il proprio Rivenditore o il più vicino Centro Assistenza**

## **AVVERTENZE PER LA SICUREZZA**

Le presenti avvertenze sono parti integranti ed essenziali del prodotto e devono essere consegnate all'utilizzatore. Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione. E' necessario conservare il presente modulo e trasmetterlo ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto. L'errata installazione o l'utilizzo improprio del prodotto può essere fonte di grave pericolo.

### **ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

- L'installazione deve essere eseguita da personale professionalmente competente e inosservanza della legislazione locale, statale, nazionale ed europee vigente.
- Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto
- La posa in opera, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati a "Regola d'arte".
- I materiali d'imballaggio (cartone, plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Non installare il prodotto in ambienti a pericolo di esplosione o disturbati da campi elettromagnetici. La presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.
- Prevedere sulla rete di alimentazione una protezione per extratensioni, un interruttore/sezionatore e/o differenziale adeguati al prodotto e in conformità alle normative vigenti.
- Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilità qualora vengano installati dei dispositivi e/o componenti incompatibili ai fini dell'integrità del prodotto, della sicurezza e del funzionamento.
- Per la riparazione o sostituzione delle parti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.
- L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento, alla manutenzione e all'utilizzo delle singole parti componenti e del sistema nella sua globalità.

### **AVVERTENZE PER L'UTENTE**

- Leggere attentamente le istruzioni e la documentazione allegata.
- Il prodotto dovrà essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Inoltre, le informazioni contenute nel presente documento e nella documentazione allegata, potranno essere oggetto di modifiche senza alcun preavviso. Sono infatti fornite a titolo indicativo per l'applicazione del prodotto. La casa costruttrice declina ogni ed eventuale responsabilità.
- Tenere i prodotti, i dispositivi, la documentazione e quant'altro fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di manutenzione, pulizia, guasto o cattivo funzionamento del prodotto, togliere l'alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo d'intervento. Rivolgersi solo al personale professionalmente competente e preposto allo scopo. Il mancato rispetto di quanto sopra può causare situazioni di grave pericolo.

**I dati e le immagini sono puramente indicativi**

**si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti descritti a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.**



# TECHNICAL INSTALLATION MANUAL

## IRREVERSIBLE OPERATOR FOR SWING GATES AND DOORS

# XTILUS



**WARNING!!** Before installing, thoroughly read this manual that is an integral part of the pack

Our products if installed by qualified personnel capable to evaluate risks, comply with norms UNI EN 12453, EN 12445



The CE mark conforms to European directive  
EEC 89/336 + 92/31 + 93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476.

# INDEX

Pag.


PACKING CONTENTS .....	2
VIEW OF TYPICAL AUTOMATION AND NAMES OF COMPONENTS .....	3
TECHNICAL DATA.....	3
DIMENSIONS .....	4
TYPICAL CONNECTION AND CABLE SECTION.....	4
CONSIDERATIONS FOR INSTALLATION.....	5
INSTALLATION.....	5-6
TROUBLESHOOTING.....	7
SAFETY PRECAUTIONS .....	8

## PACKING CONTENTS

1- OPERATOR



1- KIT FASTENING PLATES AND  
RELATIVE ACCESSORIES

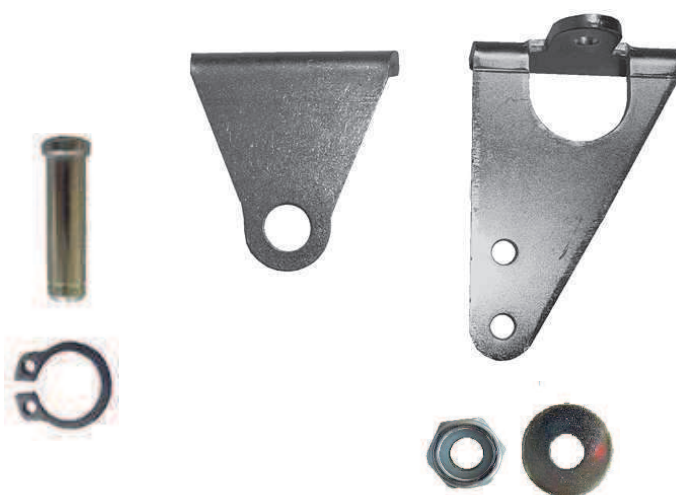


1- UNLOCKING KEY



1- CAPACITOR (230Vca)

## VIEW OF TYPICAL AUTOMATION AND NAMES OF COMPONENTS

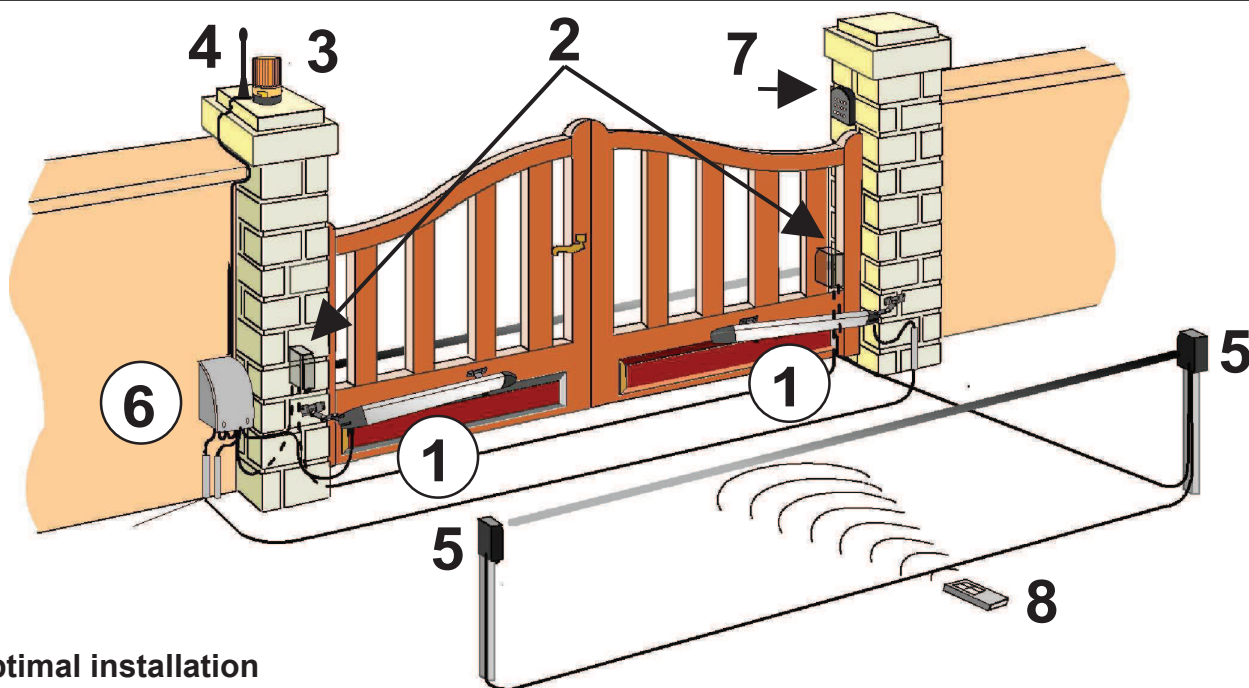


Optimal installation

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1- Operator               | 5- Internal photocell      |
| 2- External photocell     | 6- Electronic control unit |
| 3- Flashing warning light | 7- Key-switch              |
| 4- Antenna                | 8- Remote control          |


### TECHNICAL DATA

Motors power supply	24Vdc	230 Vac
Max. weight of gate	350 / 200 Kg	400 / 250 Kg
Max. width of gate	3,0 / 3,5 mt	3,0 / 3,5 mt
Average opening time	14÷22 sec	20 sec
Motor power	60 W	200 W
Towing speed	Variable	0,010 mt/sec
Capacitors	/	12,5 µF
Max. daily revolutions	200	150
Service	80 %	50 %
Max. consecutive revolutions	45	20
Mechanical unlock for emergency manoeuvre	With key	
Working temperature	-20°C / +55°C	
Weight	8.5 Kg	
Protection rating	IP 44	
Stem stroke	400 mm	
Max. thrust	1600 N	
Lubricant	BECHEM RHUS 550	
Motor absorption	2,5 A	1 A

## DIMENSIONS

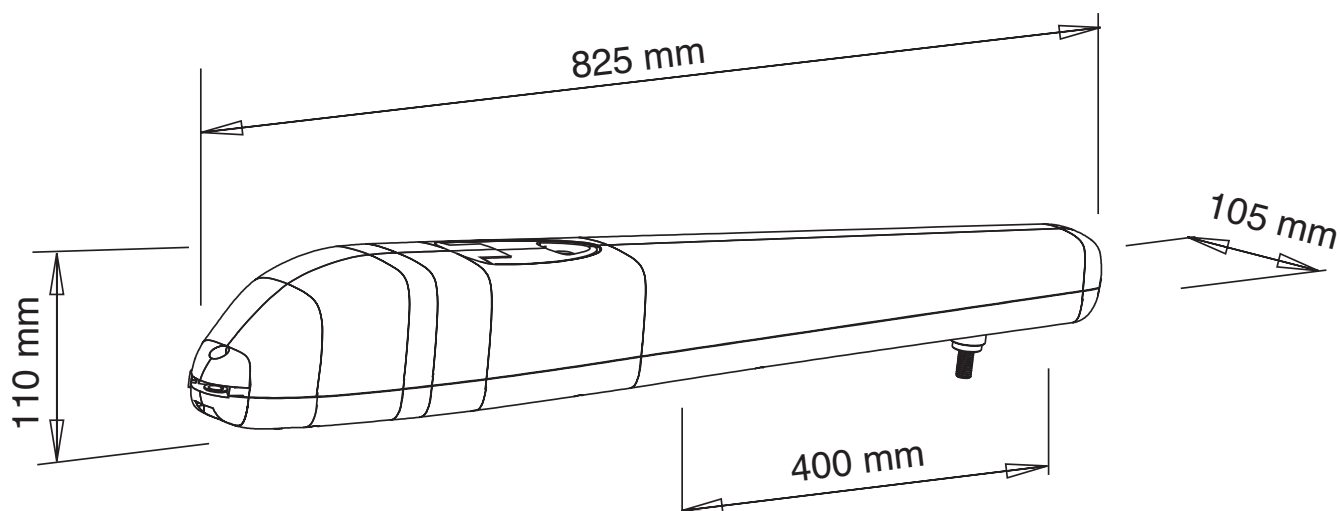

## TYPICAL CONNECTION AND CABLE SECTION

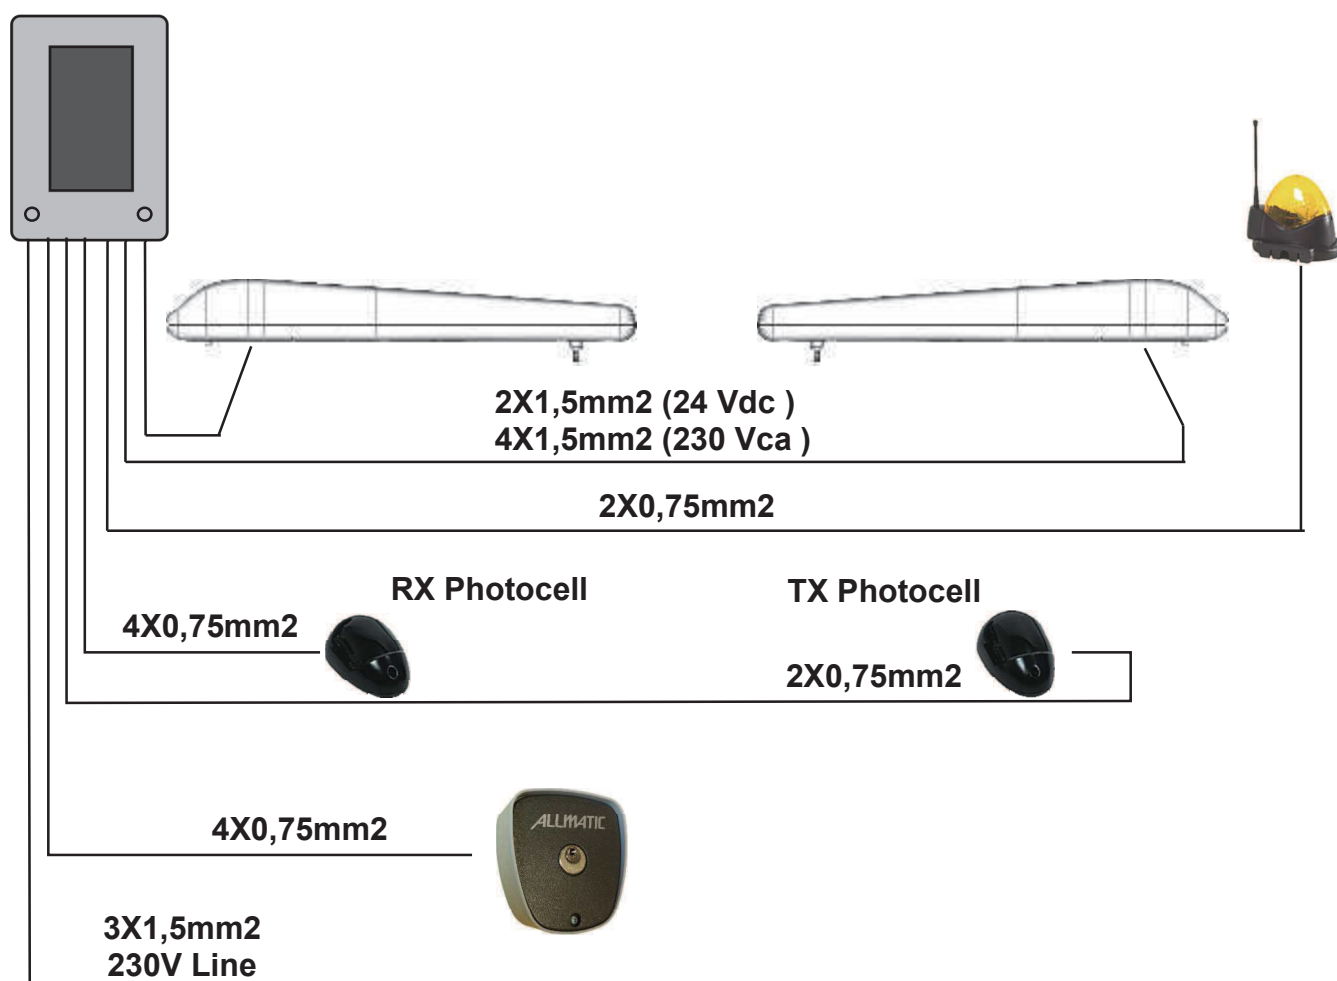

## CONSIDERATIONS FOR INSTALLATION


- The installation and testing operations must be performed solely by qualified personnel in order to guarantee the proper and safe operation of the automatic gate.
- The company declines any responsibility for damage caused by incorrect installations due to incompetence and/or negligence.
- Before assembling the automatism, check that the gate is in perfect working order, hangs well on its hinges and is suitably lubricated. It must also comply with the safety standards in force in the country of installation..

## INSTALLATION

1. Before fastening the brackets provided, establish the coordinates using the data given in **Table 1**, bearing in mind that they are valid if the operator is at maximum extension minus one centimetre of the available stroke (**CD**) when the gate is closed to obtain maximum working efficiency.
2. Data **B** in the table, with reference to the single values **A**, are to be considered as values (recommended).
3. To anchor the piston, use the fastening brackets provided.

### COORDINATES AND TABLE

1. Establish coordinates **A + B** that are to be used.
2. **Note:** The stroke used (**CU**) of the operator must never be equal or greater than the available stroke (**CD**)
3. The sum of coordinates **A + B**, establishes the stroke used **CU**.

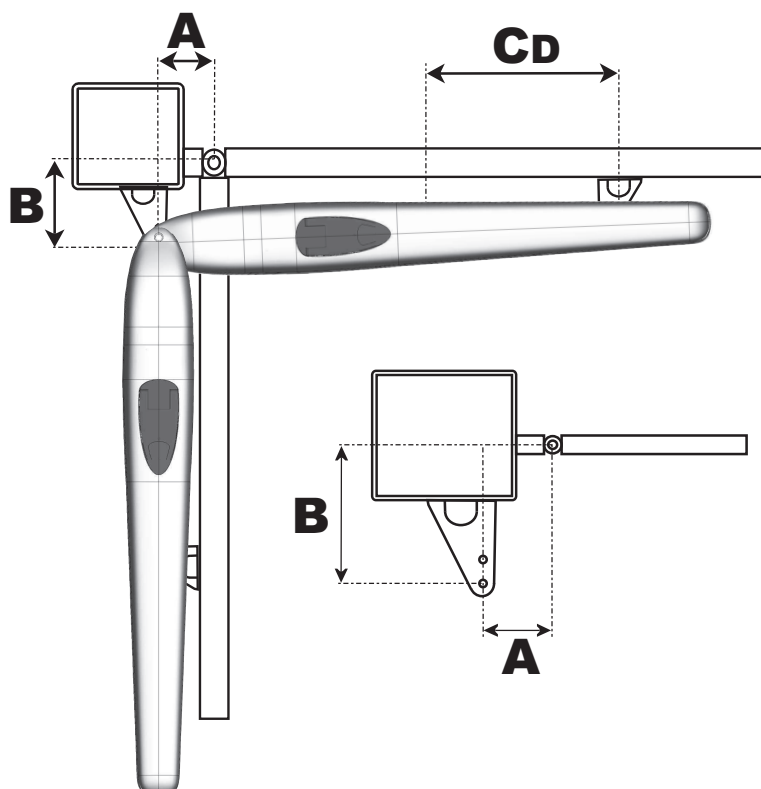

**TABLE 1**



Opening angle	A	B	Cu	Opening angle	A	B	Cu
90	80	80	160	110	130	130	260
	90	90	180		140	140	280
	100	100	200		150	150	300
	100	150	250	90° con corsa diponibile 400mm	160	160	320
100	110	110	220		175	175	350
	120	120	240		190	190	380
	120	100	220		200	200	400

**Note1:**  $A+B = CU$  (Stroke used)       $CD =$  (Available stroke) = 400mm

## INSTALLATION OF FASTENING PLATES

Fix the back plate to the pillar.(FIG. 1)


Anchor the rear part of the piston to the plate and fasten it firmly ( FIG. 2)

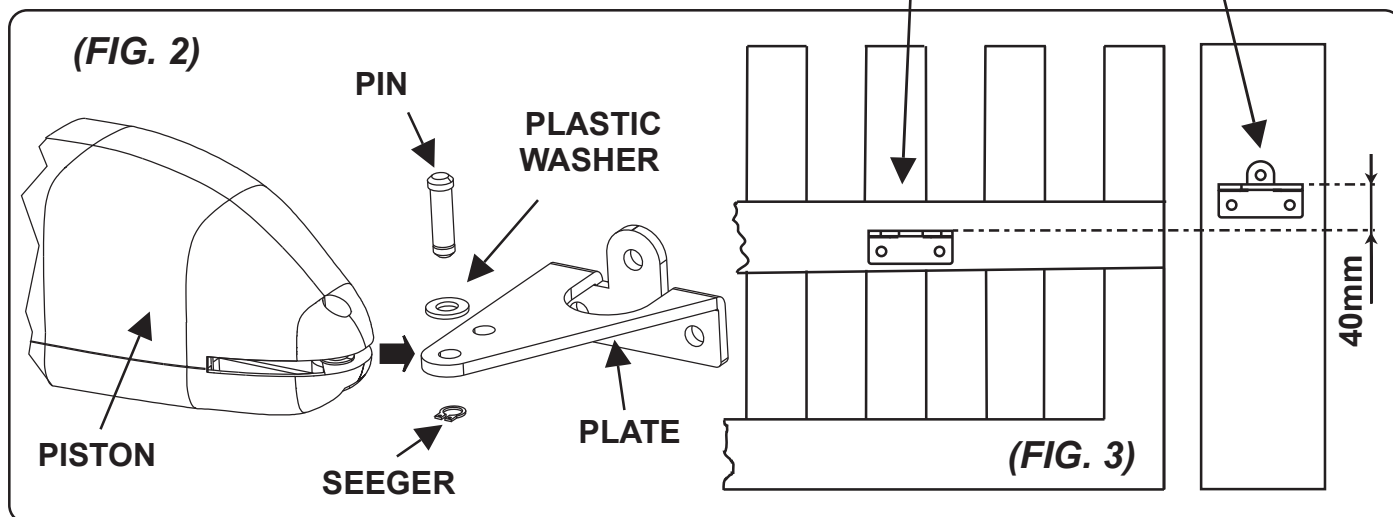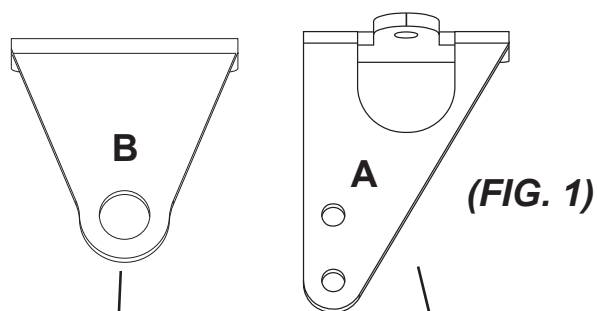

**Warning!** When establishing the height off the ground at which to fasten the plate (A) (FIG.1) onto the post, keep in mind the height at which the plate will be fastened for anchoring the piston to the gate and that the plate (B) must be fastened **40 mm** below that on the post to obtain horizontal levelling.(FIG.3)



### Installing the anchor plate on the piston to the gate

1. Fit the anchor plate onto the piston. Insert the washer, tighten the bolt firmly. (fig. 4)
2. Close the gate
3. Move the piston with the plate already fitted towards the gate
4. Move the fitting to limit stop, then move it back by approximately 1 cm and mark the position of the plate.
5. realize the same operation in opening.
6. If positions correspond, fix the plate on the gate; otherwise revise A and B units (table 1).

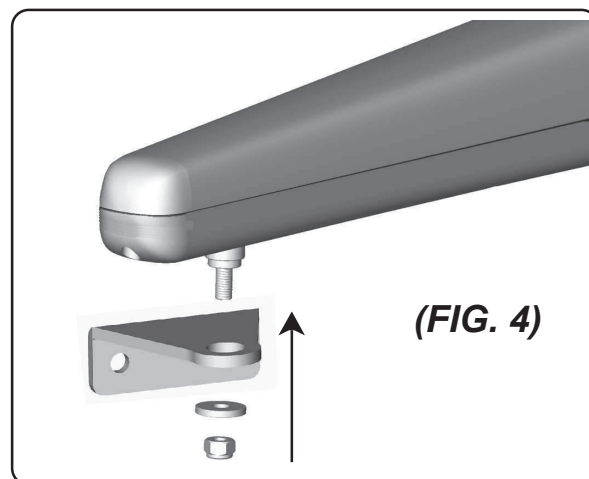

### Release procedure

Insert the key provided, turn 90° and lift up the lever. In this position the actuator will be blocked.

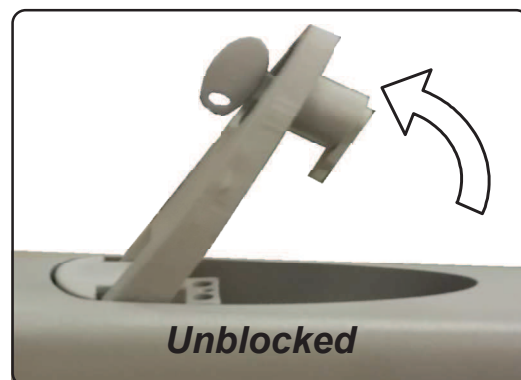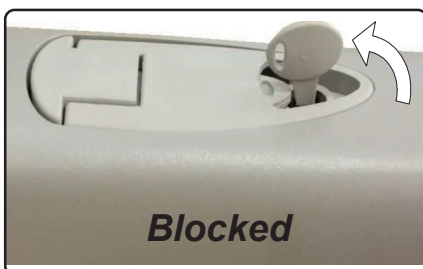

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
On giving a command with the remote control or with the key-switch, the gate doesn't open or the motor doesn't start	230 volt mains voltage absent	Check master switch
	Emergency STOP present	Check for any STOP selectors or commands. If not used, check jumper on STOP contact input on the control board
	Fuse blown	Replace with one of same value.
	Power cable of motor or motors not connected or faulty.	Connect the cable to appropriate terminal or replace.
	The photocell is not functioning or the beam is interrupted	Check the connection, remove any obstacle across the beam
On giving a command with the remote control, the gate doesn't open but works with the key command	The remote control has not been memorised or the battery is flat	Carry out the remote control learning procedure on the radio receiver or replace the battery with a new one..
The gate starts, but stops immediately	The force of the motor or motors is insufficient	Check the parameters on the control unit
One wing opens and the other closes	The connection is not correct	Invert the connection of the cable of the motor which rotates in the wrong sense

**N.B. - If the problem persists, contact your Retailer or the nearest Service Centre**



## **SAFETY PRECAUTIONS**

These warnings are an essential, integral part of the product and must be given to the user. They provide important indications on the installation, use and maintenance and must be read carefully. This form must be preserved and passed on to subsequent users of the system. The incorrect installation or improper use of the product may be dangerous.

### **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- The installation must be performed by professionally skilled personnel and in compliance with current local, state, national and European legislation.
- Before beginning the installation, check the integrity of the product.
- The laying of cables, electrical connections and adjustments must be workmanlike performed.
- The packing materials (cardboard, plastic, polystyrene, etc.) are a potential hazard and should be disposed of correctly and not left within reach of children.
- Do not install the product in potentially explosive environments or environments disturbed by electromagnetic fields. The presence of inflammable gases or fumes is a grave danger to safety.
- Set up a safety device for overvoltage, a disconnecting and/or differential switch suitable for the product and conforming to current standards.
- The manufacturer declines any and all responsibility for product integrity, safety and operation in the event incompatible devices and/or components are installed.
- Solely original spare parts should be used for repairs and replacements.
- The installer must provide all the information relating to the operation, maintenance and use of the individual parts, components and system as a whole.

### **WARNINGS FOR THE USER**

- Read the instructions and enclosed documentation carefully.
- The product must be used for the express purpose for which it was designed. Any other use is considered improper and therefore hazardous. In addition, the information given in this document and in the enclosed documentation may be subject to modifications without prior notice. It is given as an indication only for product application. The company declines any responsibility for the above.
- Keep products, devices, documentation and anything else provided out of reach of children. In the event of maintenance, cleaning, breakdown or faulty operation of the product, cut off the power and do not attempt to operate on the product. Contact solely the professionally skilled personnel responsible for these operations. Failure to adhere to the above indications may be dangerous.

**The data and images are for guidance only  
reserves the right to change at any time characteristics of the products described in its  
sole discretion, without notice.**



# MANUEL TECHNIQUE D'INSTALLATION

## PISTON ELECTROMECHANIQUE POUR GRILLES ET PORTES A BATTANTS

# XTILUS



**ATTENTION!** Avant d'effectuer l'installation, lire attentivement le présent manuel qui fait partie intégrante de cet emballage.

Nos produits si installés par personnel qualifié capable d'évaluer les risques, sont conformes à la norme UNI EN 12453, EN 12445



Le marquage CE est conforme à la directive européenne CEE 89/336 + 92/31 + 93/68

# TABLE DES MATIÈRES

Pag.

Composition de l'emballage .....	2
Tableau général .....	3
Caractéristiques techniques.....	3
Dimensions.....	4
Branchement et section câbles .....	4
Considérations pour l'installations .....	5
Modalités d'installation .....	5-6
Inconvénients: causea et solutions .....	7
Suggestions et sécurités .....	8

## CONTENU DE L'EMBALLAGE


1- PISTON




1- KIT PLAQUES DE FIXATION  
ET ACCESSOIRES

1- CLEF DE DÉBLOCAGE

1- CONDENSATEUR (230VCA)

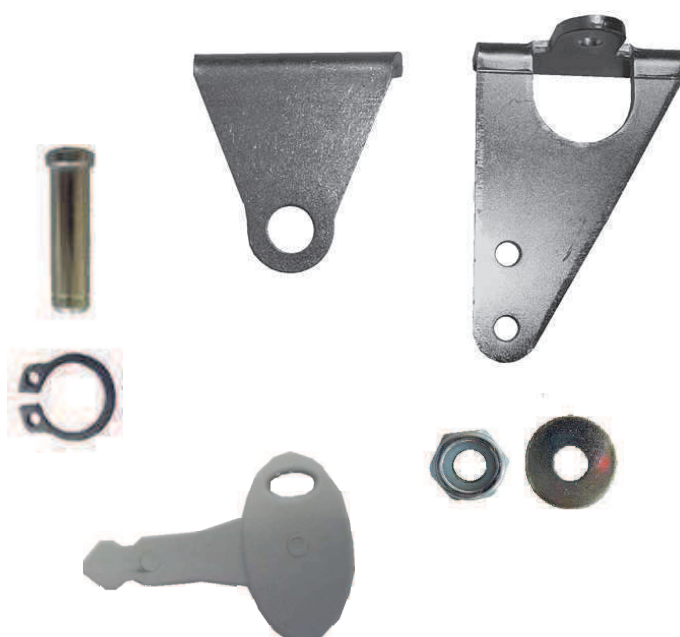

## TABLEAU AUTOMATION TYPE ET NOMENCLATURE COMPOSANTS

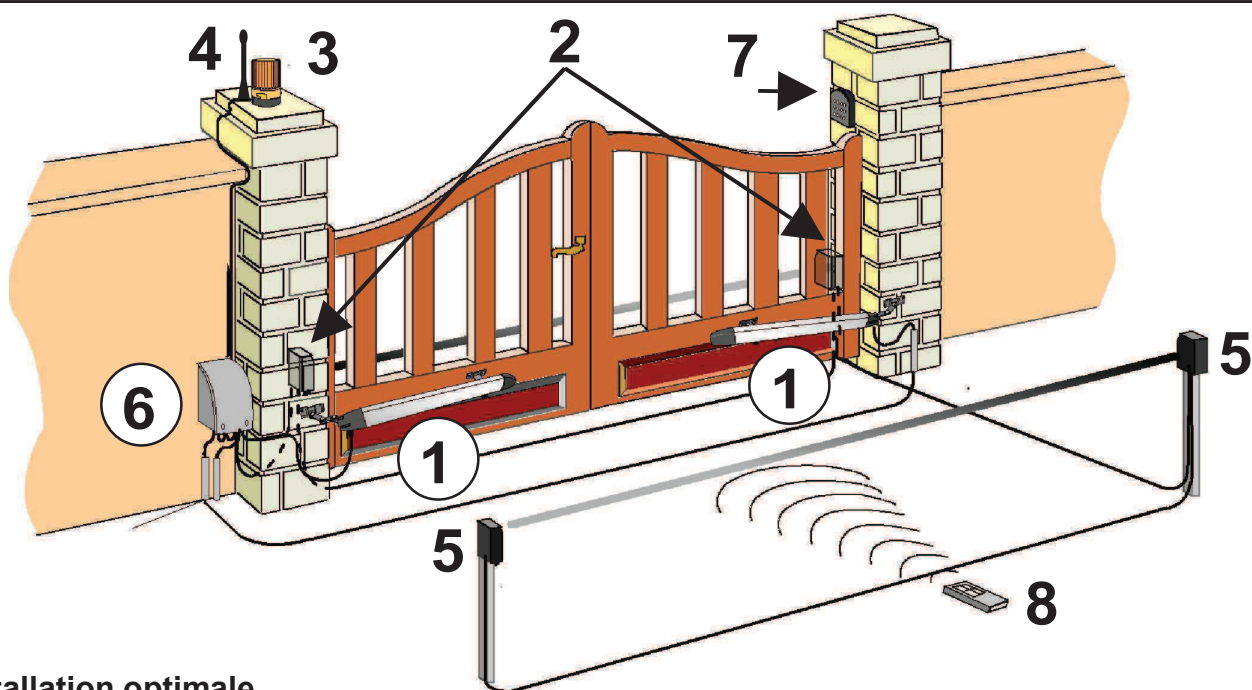


Installation optimale

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1- Pistons                  | 5- Photocellule interne  |
| 2- Photocellule d'extérieur | 6- Centrale électronique |
| 3- Clignotant               | 7- Sélecteur à clef      |
| 4- Antenne                  | 8- Commande radio        |


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24Vdc	230 Vac
Poids maxi battant	350 / 200 Kg	400 / 250 Kg
Largeur maxi battant	3,0 / 3,5 mt	3,0 / 3,5 mt
Average opening time	14÷22 sec	20 sec
Puissance moteur	60 W	200 W
Vitesse de chalutage	Variable	0,010 mt/sec
Condenseur	/	12,5 µF
Cycles journaliers max.	200	150
Service	80 %	50 %
Cycles consécutif max.	45	20
Débloqué mécanique pour manœuvre d'arrêt d'urgence	Avec clé	
Température de fonctionnement	-20°C / +55°C	
Poids réducteur de vitesse	8.5 Kg	
Degré de protection	IP 44	
Course tige	400 mm	
Poussée max.	1600 N	
Huile de graissage	BECHEM RHUS 550	
Courant absorbé moteur	2,5 A	1 A

## DIMENSIONS

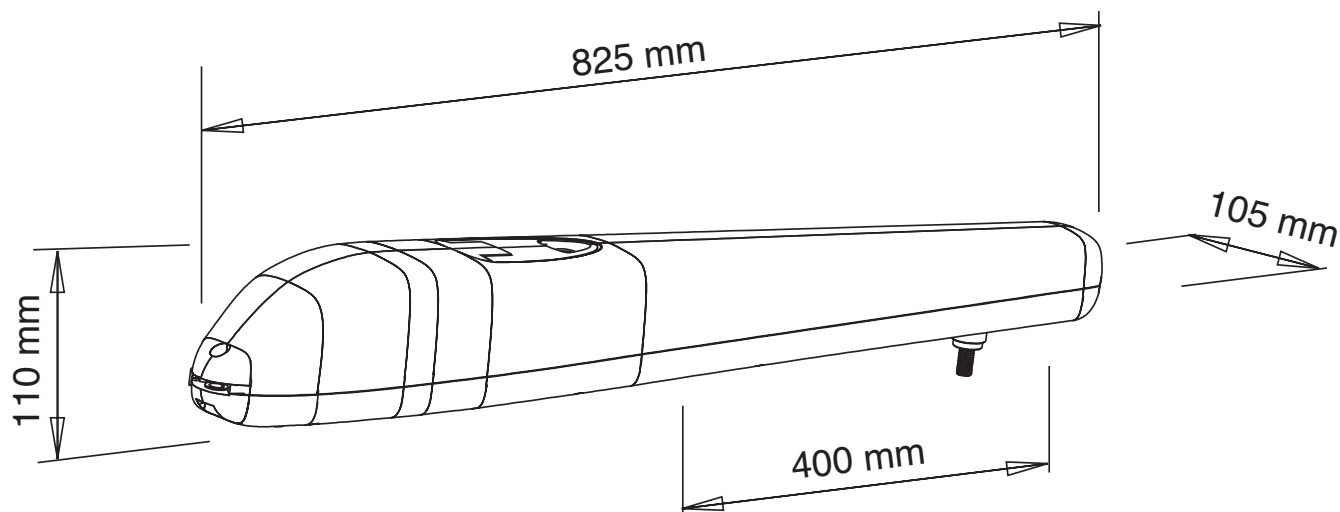

## BRANCHEMENT TYPE ET SECTION CÂBLES

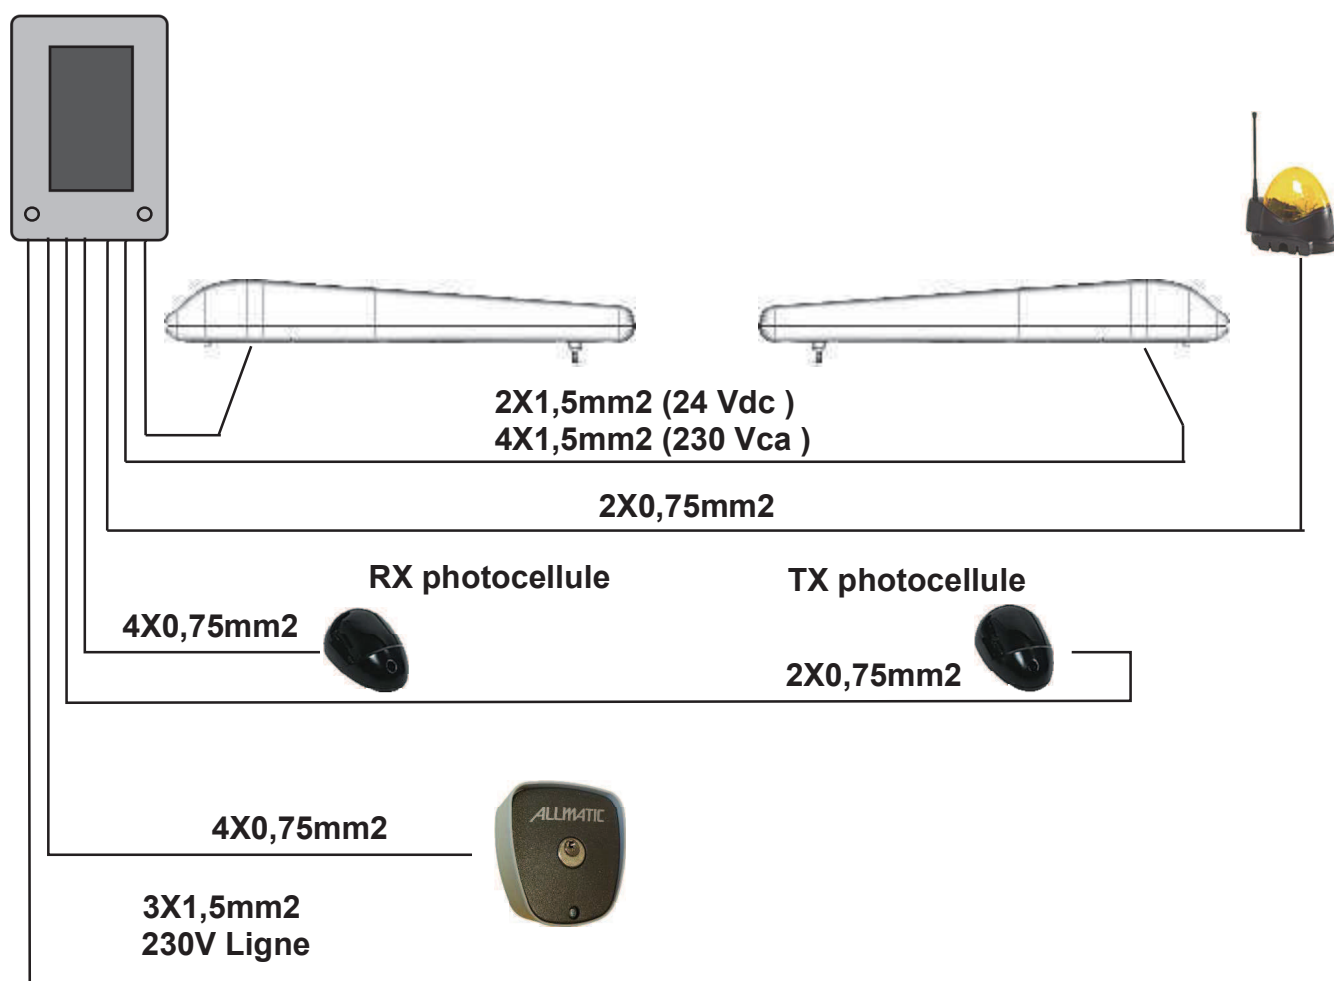

## CONSIDÉRATIONS POUR L'INSTALLATION


- Les opérations d'installation et de contrôle doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié en vue d'assurer le fonctionnement correct et sûr de la grille automatique.
- La société , décline toute responsabilité concernant les dommages découlant d'une mauvaise installation par incapacité et/ou négligence.
- Avant de procéder au montage de l'automatisme, s'assurer que la grille fonctionne parfaitement, en pivotant bien sur des gonds, et qu'elle est bien lubrifiée et conforme aux normes de sécurité en vigueur dans le pays d'installation.

## MODALITÉS D'INSTALLATION

1. Avant de procéder à la fixation des étriers fournies, déterminer la hauteur sur la base des données fournies dans le **Tableau 1**, en tenant compte du fait qu'elles sont valables si l'actionneur est en position d'extension maximale moins un centimètre de la course disponible (**CD**) quand la grille est fermée pour obtenir le maximum d'efficacité de fonctionnement.
2. Les données **B** dans le tableau, en référence aux différentes valeurs de **A**, doivent être considérées comme des valeurs conseillées.
3. Pour la fixation du piston, utiliser les étriers de fixation fournis.

### COTES ET TABLEAU

1. Déterminer la valeur **A + B** que l'on souhaite utiliser
2. **Note 1:** La course utilisable (**CU**) de l'actionneur ne devra jamais être égale ou supérieure à la course disponible (**CD**).
3. **Note 2:** La somme des valeurs **A + B**,détermine la course utilisée **CU** .

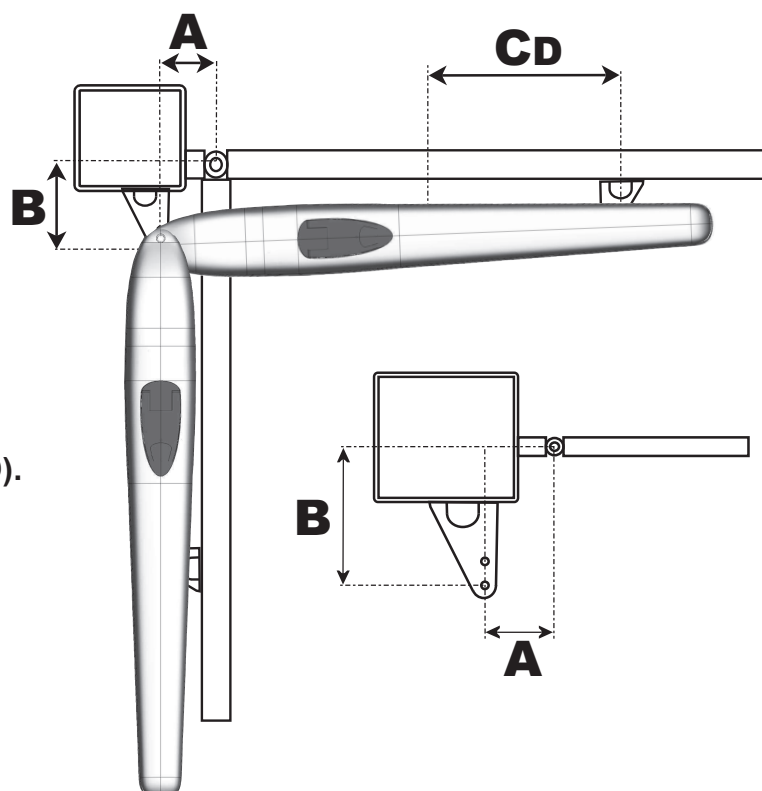

**TABLEAU 1**



DEGRES	A	B	Cu	DEGRES	A	B	Cu
90	80	80	160	110	130	130	260
	90	90	180		140	140	280
	100	100	200		150	150	300
	100	150	250	90° Avec course disponible 400mm	160	160	320
100	110	110	220		175	175	350
	120	120	240		190	190	380
	120	100	220		200	200	400

**Note1:**  $A+B = CU$  (Course utilisée )  $CD =$  (Course disponible) = 400mm

## INSTALLATION DES PLAQUES DE FIXATION

Fixer la plaque postérieure sur le pilon. **(FIG. 1)**


Ancrer la partie arrière du piston à la plaque et la fixer solidement **( FIG. 2)**

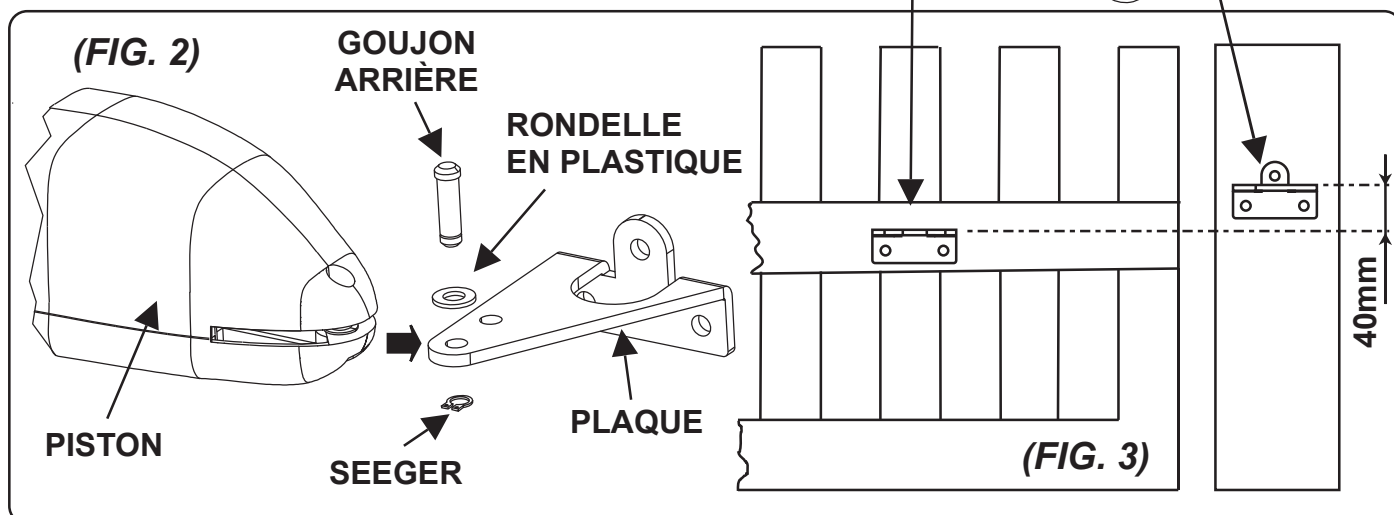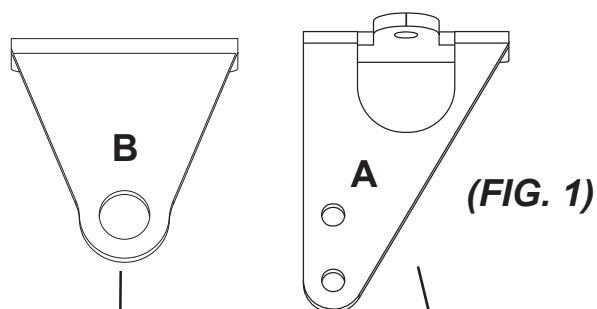

**Attention!** En déterminant la hauteur du sol où fixer la plaquette au pilier **(fig.1)**, tenir compte de la hauteur où sera fixée la plaquette pour l'assemblage du piston sur le portail et que la même doit être fixée à **40 mm** en dessous de celle du pilier pour obtenir un niveau horizontal. **(fig.3)**



### Installation de la plaque d'ancrage du piston à la grille

- 1- Monter la plaque d'ancrage sur le piston. Insérer la rondelle, visser le boulon et serrer fermement. **(FIG.4)**
- 2- Fermer la grille.
- 3- Approcher le piston à la grille avec la plaque déjà montée.
- 4- Amener l'attache en fin de course, diminuer d'environ 1 cm de course et marquer la position de la plaque..
- 5- Répéter la même opération en ouverture.
- 6- Si les positions correspondent, fixer la plaque sur le portail ; autrement reviser les cotes **A** et **B** (table 1).

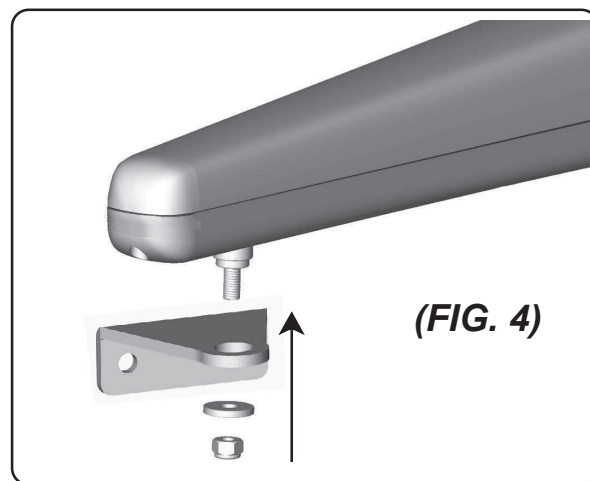

### Procédure de déblocage

Introduire la clé en dotation et la tourner de 90° en soulevant la lève. Dans cette position le moteur sera débloqué.

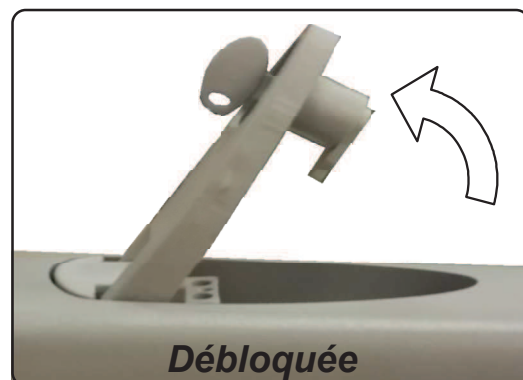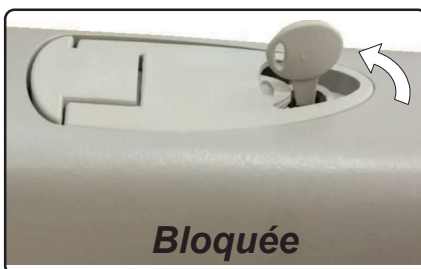

## INCONVÉNIENTS – CAUSES ET SOLUTIONS

INCONVÉNIENT	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
En présence d'une commande avec la commande radio ou avec le sélecteur, la grille ne s'ouvre pas et les moteurs ne démarrent pas.	Alimentation secteur 230 volts absente	Contrôler l'interrupteur principal
	Présence d'un arrêt d'urgence	Contrôler les commandes éventuelles ou les commandes de <b>STOP</b> . S'ils ne sont pas utilisés, contrôler le jumper sur entrée contact <b>STOP</b> sur la centrale
	Fusible brûlé	Le remplacer par un fusible de la même valeur.
	Câble d'alimentation des moteurs non branché ou défectueux.	Brancher les câbles dans les bornes prévue à cet effet ou les remplacer.
	Il y a un obstacle au milieu de la cellule photoélectrique ou elle ne fonctionne pas	Contrôler le branchement, enlever l'obstacle éventuel.
En présence d'une commande de la commande radio, ne s'ouvre pas, mais fonctionne avec la commande à clef	La commande radio n'a pas été mémorisée ou la batterie est déchargée	Exécuter la procédure de reconnaissance de la commande radio sur le récepteur radio ou remplacer la batterie par une batterie neuve..
La grille démarre, mais s'arrête	La force des moteurs est insuffisante	Vérifiez les paramètres de l'unité de commande
Un battant s'ouvre et l'autre se ferme	Le branchement n'est pas correct	Inverser la polarité des câbles du moteur concerné

**Nota:** - Si l'inconvénient persiste, contacter le revendeur ou le centre de service après-vente le plus proche



## CONSIGNES DE SECURITE

Les présentes consignes font partie intégrante du produit et doivent être remises à l'utilisateur. Les lire attentivement car elles fournissent des indications importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien. Conserver le présent document et le remettre aux propriétaires suivants de l'installation. La mauvaise installation ou l'utilisation non appropriée du produit peut être à l'origine de graves dangers.

### INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

- L'installation doit être effectuée par du personnel professionnellement compétent et dans le respect de la réglementation locale, nationale et européenne en vigueur.
- Avant de commencer l'installation, contrôler l'intégrité du produit.
- La pose, les branchements électriques et les réglages doivent être effectués selon les règles.
- Les matériaux d'emballage (carton, plastique, polystyrène etc.) ne doivent pas être jetés dans la nature et ne doivent pas être laissés à la portée des enfants en tant que sources potentielles de danger.
- Ne pas installer le produit dans des locaux présentant un danger d'explosion ou perturbés par des champs électromagnétiques. La présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.
- Prévoir sur le réseau d'alimentation une protection contre les surtensions, un interrupteur / sectionneur et/ou différentiel appropriés au produit et conforme aux normes en vigueur.
- Le fabricant décline toute responsabilité dans le cas d'installation de dispositifs et/ou composants incompatibles en ce qui concerne l'intégrité du produit, la sécurité et le fonctionnement.
- Pour la réparation ou le remplacement des pièces, utiliser exclusivement des pièces détachées originales.
- L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement, à l'entretien et à l'utilisation des différents composants et du système dans sa globalité.

### AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATEUR

- Lire attentivement les instructions et la documentation jointe en annexe.
- Le produit devra être destiné à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse. En outre, les informations figurant dans le présent document et dans la documentation jointe pourront faire l'objet de modifications sans aucun préavis.  
En effet, elles sont fournies à titre indicatif pour l'application du produit. Le fabricant décline toute responsabilité.
- Garder les produits, les dispositifs, la documentation et autres hors de portée des enfants.
- En cas d'entretien, de nettoyage, de panne ou de mauvais fonctionnement du produit, couper l'alimentation et ne surtout pas intervenir sur l'appareil. S'adresser uniquement à du personnel professionnellement compétent et préposé à cet effet. Le non respect de ces dispositions peut entraîner de graves situations de danger.

**Les données et les images sont à titre indicatif seulement  
réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des produits décrits à sa  
seule discrétion, sans préavis.**



# MANUAL TECNICO DE INSTALACION

ACTUADOR IRREVERSIBLE PARA  
PUERTAS CON HOJAS BATIENTE.

## XTILUS



**Atención!** Antes de efectuar la instalación, leer atentamente el presente manual, que es parte integrante de este producto.



Nuestros productos si son instalados por personal cualificado capaz de la evaluación de riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445

La marca CE es conforme con la directiva europea R&TTE 99/05CE

# INDICE


	Pag.
Composición embalaje .....	2
Prospecto general .....	3
Datos Técnicos.....	3
Dimensión .....	4
Conexiones y secciones de cables .....	4
Consideraciones para la instalación .....	5
Modalidad de instalación .....	5-6
Inconvenientes : causas y soluciones.....	7
Sugerencias y seguridad .....	8

## CONTENIDO EMBALAJE

1- Actuador




1- Kit placas de fijación y accesorios

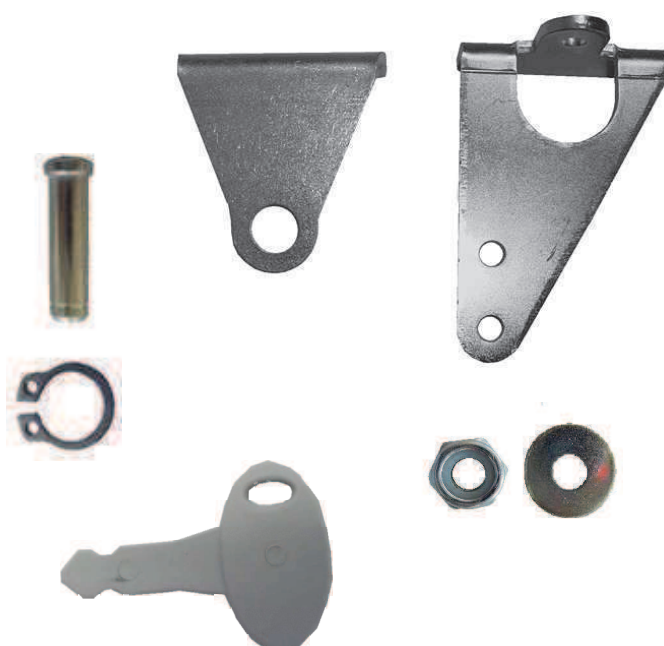

1- llave de desbloqueo

1- Condensador (230Vca)

## PROSPECTO AUTOMATISMO TIPO Y NOMENCLATURA COMPONENTES

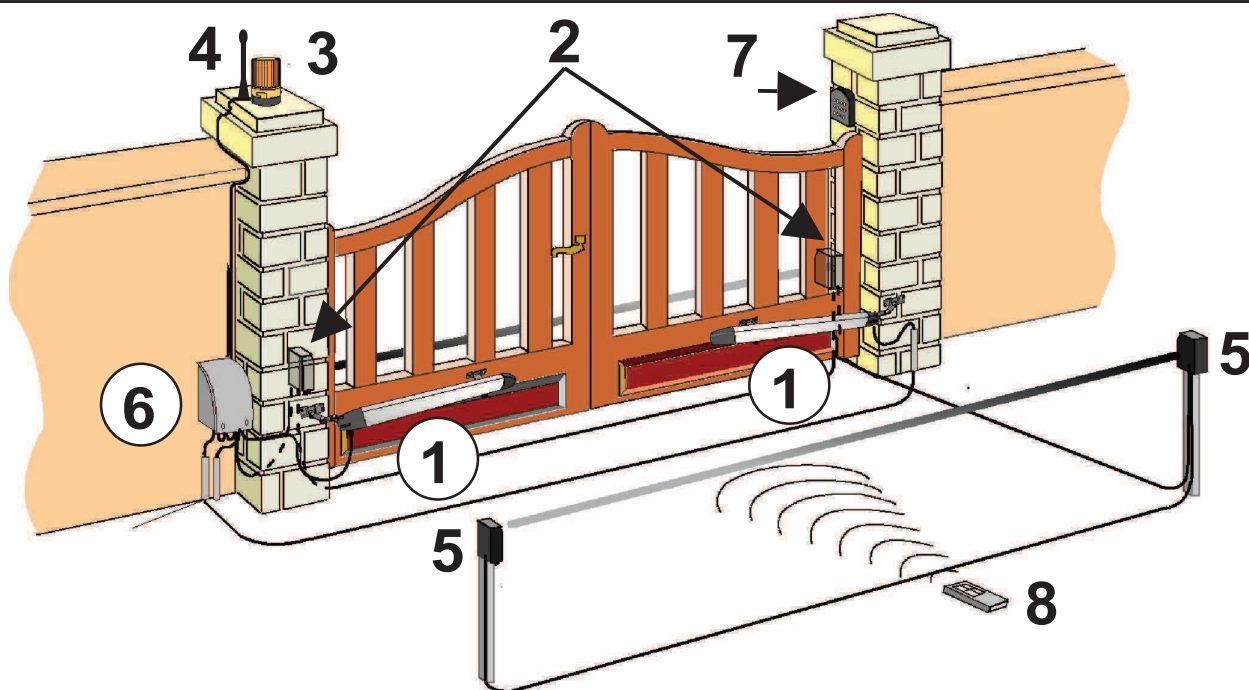


### Instalación óptima

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1- Actuador                        | 5- Fotocélula interna  |
| 2- Fotocélula externa              | 6- Central electrónica |
| 3- Indicador luminoso intermitente | 7- Selector de llave   |
| 4- Antena                          | 8- Emisor              |


### DATI TECNICI

Alimentación del Motor	24Vdc	230 Vac
Peso máximo por hoja	350 / 200 Kg	400 / 250 Kg
Ancho máximo de la hoja	3,0 / 3,5 mt	3,0 / 3,5 mt
Tiempo medio de apertura	14÷22 sec	20 sec
Potencia del motor eléctrico	60 W	200 W
Velocidad de remolque	Variable	0,010 mt/sec
Condensador	/	12,5 µF
Ciclos diarios máximo	200	150
Servicio	80 %	50 %
Ciclos consecutivos máximo	45	20
Desbloqueo mecánico para maniobra de emergencia	Con Llave	
Temperatura de funcionamiento	-20° C / +55° C	
Peso	8.5 Kg	
Clase de protección	IP 44	
Carrera enganche	400 mm	
Empuje máximo	1600 N	
Lubricante	BECHEM RHUS 550	
Corriente absorbida por el motor	2,5 A	1 A

## DIMENSIONES

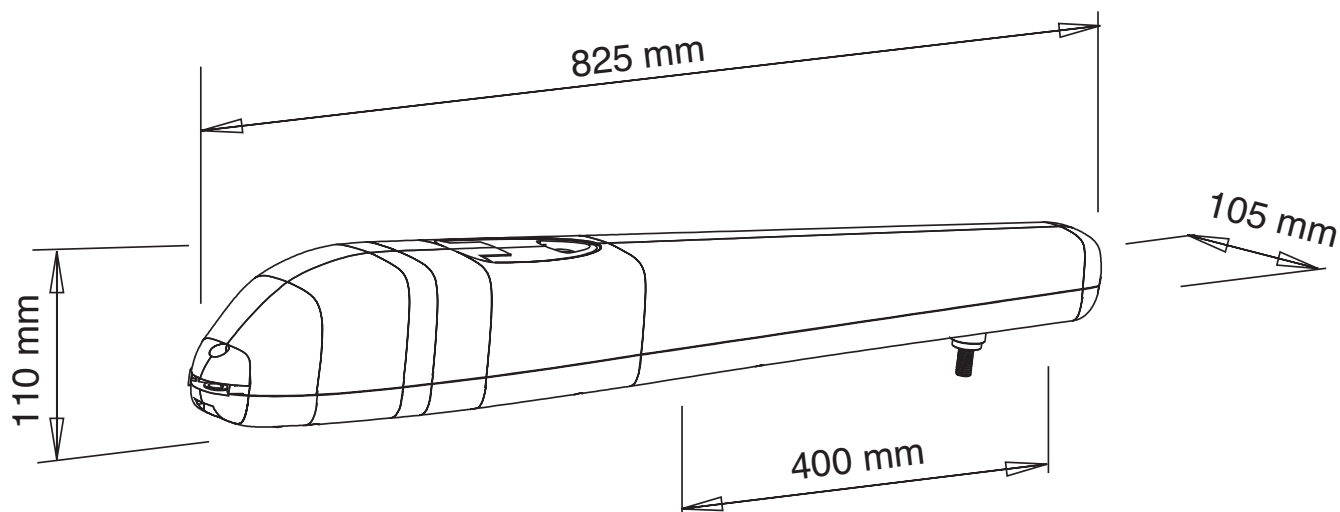

## CONEXION TIPO Y SECCION CABLES

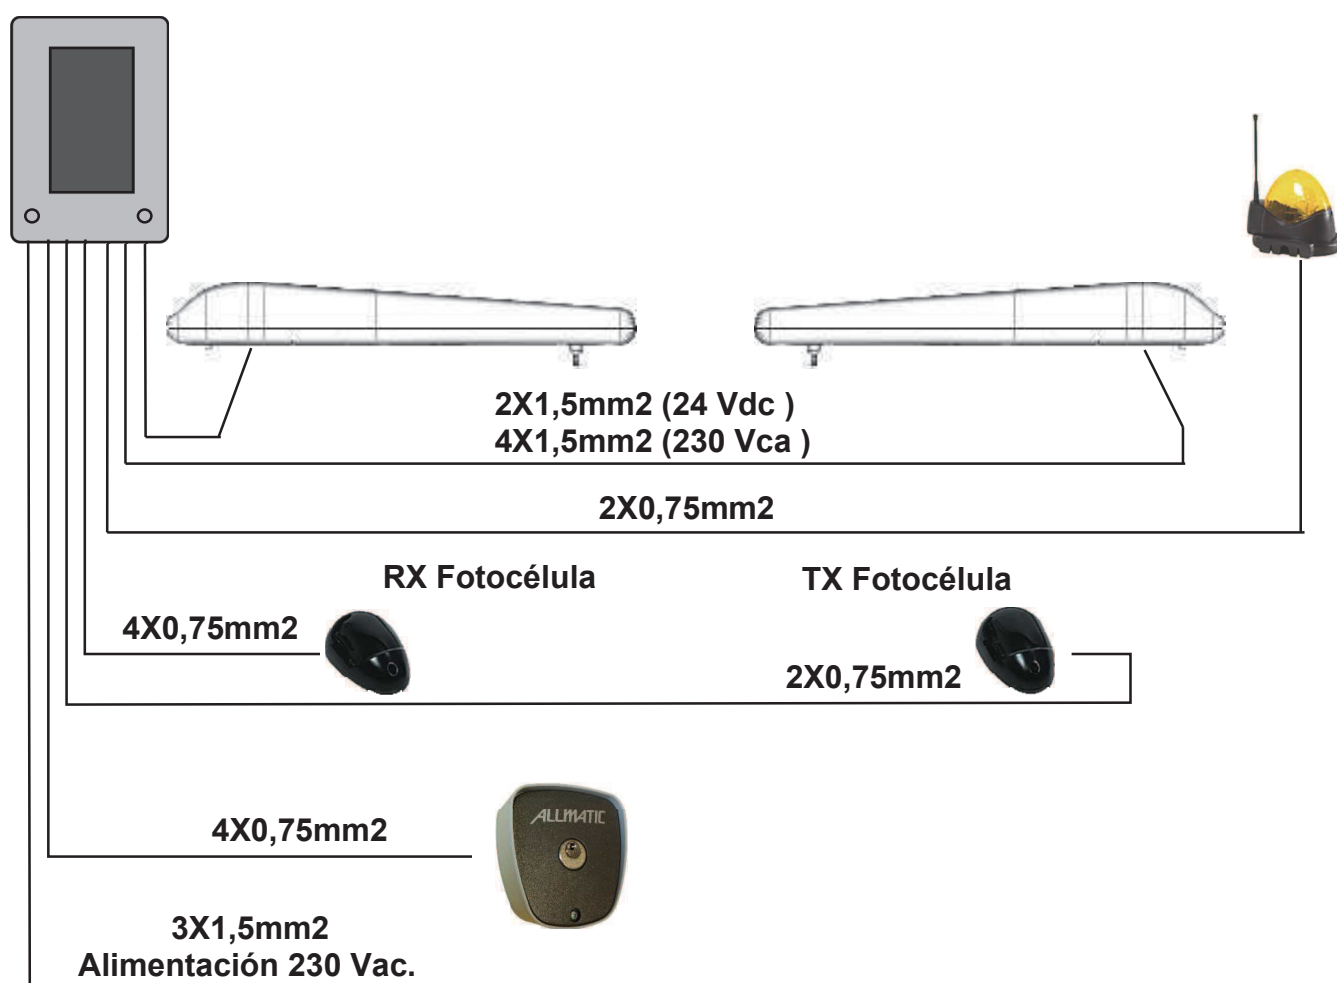

## CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN


- Las operaciones de instalación y ensayo deben ser efectuadas únicamente por personal cualificado para garantizar un funcionamiento correcto y seguro de la cancela automática.
- La Empresa, se exime de toda responsabilidad por los daños derivados de instalaciones erradas por incapacidad y/o negligencia.
- Antes de proceder al montaje del automatismo controlar el buen funcionamiento de la cancela, el correcto engozne y su debida lubricación. El automatismo debe responder, además, con las normas de seguridad vigentes en el país de instalación.

## MODALIDAD DE INSTALACIÓN

- Antes de proceder a la fijación de los estribos suministrados, determinar las cotas utilizando los datos indicados en la **Tabla 1**, considerar que estos sólo son válidos si el actuador se encuentra en posición de máxima extensión menos un centímetro de la carrera disponible (**CD**) cuando la cancela está cerrada para obtener la máxima eficiencia en el funcionamiento.
- Los datos **B** de la tabla, con referencia a los valores individuales de **A**, deben ser considerados como valores recomendados.
- Para el anclaje del pistón utilizar los estribos de fijación suministrados.

### Cuotas y Tablero

- Establecer la cota **A + B** que se desea utilizar.
- Nota 1:** La carrera utilizable (**CU**) del actuador nunca deberá ser igual o superior a la carrera disponible (**CD**)
- Nota 2:** La suma de las cotas **A + B**, determina la carrera utilizada **CU**.

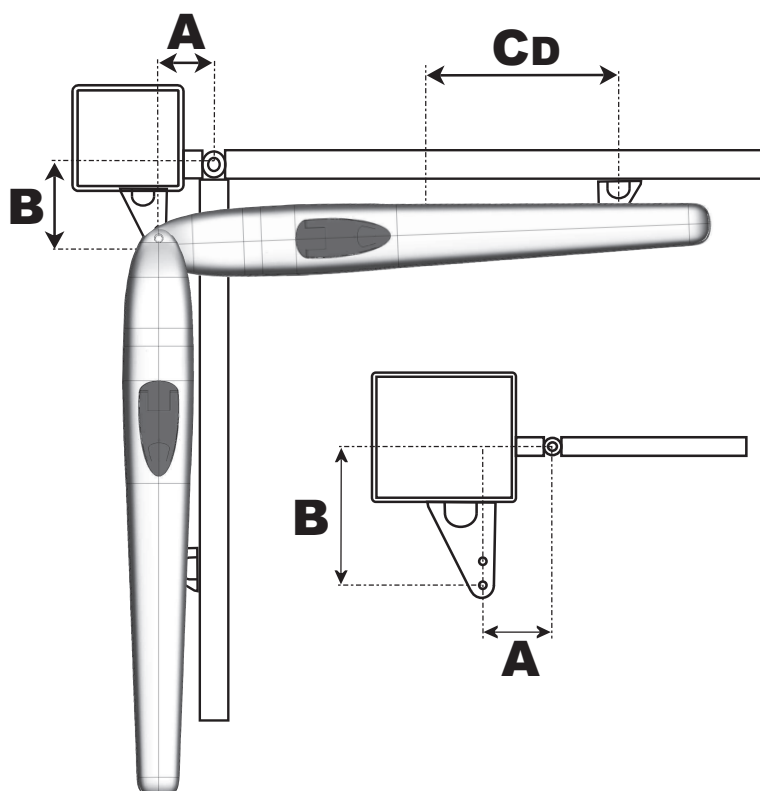

**TABELLA 1**



ABERTURA	A	B	Cu	ABERTURA	A	B	Cu
90	80	80	160	110	130	130	260
	90	90	180		140	140	280
	100	100	200		150	150	300
	100	150	250	90° con carrera disponible 400mm	160	160	320
100	110	110	220		175	175	350
	120	120	240		190	190	380
	120	100	220		200	200	400

Nota1:  $A+B = CU$  (Carrera utilizada),  $CD =$  (Carrera disponible) = 400 mm

## INSTALACION DE LAS PLACAS DE FIJACION

Fijar la placa suministrada en el pilar  
(FIG. 1)


Anclar la parte trasera del pistón a la placa  
y fijarla firmemente . ( FIG. 2)

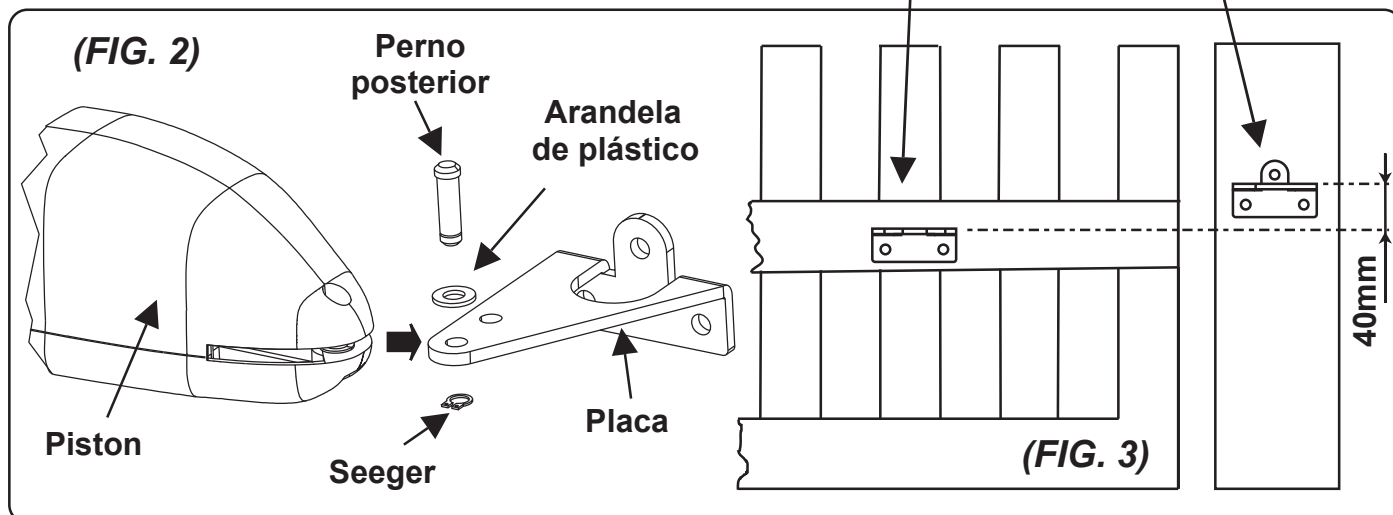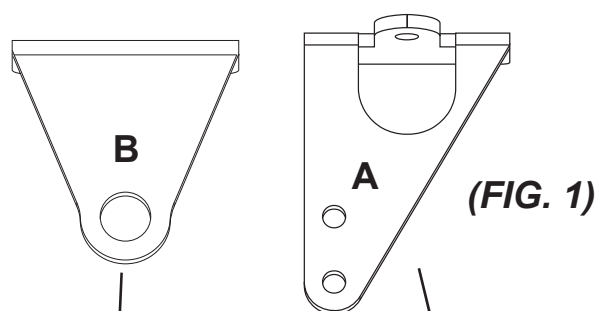

**Atención!** Al determinar la altura del suelo a la placa (A) (Fig.1) que va en la pared, tener en cuenta que el soporte delantero del motor en la puerta irá 40 mm más bajo del nivel posterior para conseguir la horizontabilidad del operador. (FIG.3)

### Instalación de la placa de anclaje del pistón en la cancela

- 1- Montar la placa de anclaje en el pistón. Insertar la arandela, atornillar la tuerca y apretar fuertemente. (FIG.4)
- 2- Cerrar la cancela
- 3- Acercar el pistón a la cancela con la placa ya montada.
- 4- Llevar la unión a final de carrera, reducir la carrera de aprox. 1 cm y marcar la posición de la placa.
- 5- Repetir la misma operación en apertura
- 6- Si las posiciones corresponden fijar la placa en la cancela. En caso contrario comprobar otra vez las cotas A y B (TABLA 1)

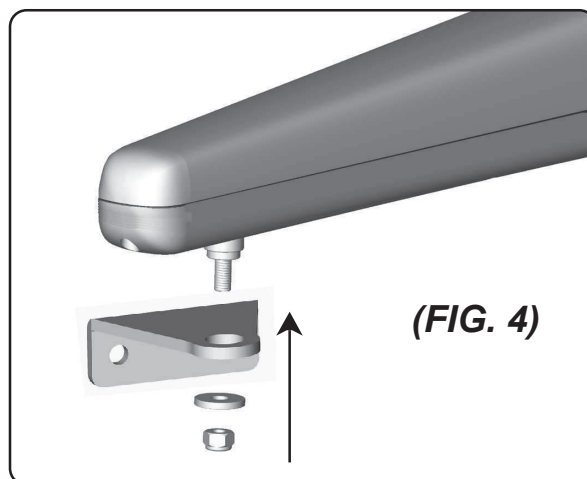

### Procedimiento de desbloqueo

Insertar la llave en dotación, girarla de 90° y levantar la palanca.

En esta posición el actuador será desbloqueado.



## INCONVENIENTES- CAUSAS Y SOLUCIONES

INCONVENIENTE	CAUSA PROBABLE	SOLUCION
Ante un mando emitido con el radiomando o con el selector de llave, la cancela no abre o el motor no arranca	Alimentación de red 230 volt ausente	Controlar el interruptor principal
	Presencia de STOP de emergencia	Controlar los selectores o mandos de STOP. Si no utilizados, controlar en la central, el puente en entrada contacto STOP
	Fusible quemado	Sustituirlo por otro fusible con las mismas características.
	Cable de alimentación del o de los motores no conectado o defectuoso.	Conectar el cable en el borne respectivo o sustituirlo.
	Hay un obstáculo en el medio de fotocélula o ésta no funciona	Verificar la conexión, remover obstáculo..
Ante un mando emitido con el radiomando no abre pero funciona con el mando de llave	El radiomando no ha sido memorizado o la batería está descargada	Efectuar el procedimiento de reconocimiento del radiomando en el receptor de radio o sustituir la batería por otra nueva.
La cancela arranca, pero se detiene	La fuerza del o de los motores es insuficiente	Compruebe los parámetros de la central
Una hoja se abre y la otra se cierra	La conexión no es correcta	Cambiar las polaridades de los cables del motor involucrado

**Nota - Si el inconveniente aún persiste, contactarse con el Revendedor mismo o con el Centro de Asistencia más cercano**



## **ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD**

Las presentes advertencias constituyen una parte integrante y esencial del producto y deben ser remitidas al usuario. Leerlas atentamente, ya que brindan importantes indicaciones relativas a la instalación, al uso y al mantenimiento. Es necesario conservar el presente módulo y transmitirlo a los nuevos utilizadores del equipo. La errada instalación o el uso inadecuado del producto podría representar una fuente de grave peligro.

### **INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION**

- La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente competente y respetando la legislación local, estatal, nacional y europea vigente.
- Antes de iniciar la instalación controlar la integridad del producto.
- La puesta en obra, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben ser efectuadas a “La Perfección”.
- Los materiales de embalaje (caja, plástico, poliestireno, etc.) no deben ser dispersados en el ambiente ni dejados al alcance de los niños, ya que constituyen una potencial fuente de peligro.
- No instalar el producto en ambientes donde existe peligro de explosión o interferidos por campos electromagnéticos. La presencia de gas o humos inflamables representa un grave peligro para la seguridad.
- Prever, en la red de alimentación, una protección para extratensiones y un interruptor/seccionador y/o diferencial adecuados para el producto y en conformidad con las normas vigentes.
- El constructor queda eximido de cualquier responsabilidad en el caso de instalación de dispositivos y/o componentes incompatibles para la integridad del producto, la seguridad y el funcionamiento.
- Para la reparación o sustitución de las partes se deberán utilizar exclusivamente repuestos originales.
- El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento, mantenimiento y utilización de los componentes y de todo el sistema.

### **ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO**

- Leer atentamente las instrucciones y la documentación adjunta.
- El producto deberá ser destinado al uso para el que ha sido específicamente concebido. Cualquier otro uso debe considerarse como inapropiado y, en consecuencia, peligroso. Asimismo, las informaciones contenidas en el presente documento y en la documentación adjunta podrán ser objeto de modificaciones sin previo aviso. De hecho, son suministradas a título indicativo para la aplicación del producto. La sociedad queda eximida de cualquier responsabilidad.
- Mantener los productos, dispositivos, documentación y cualquier otro elemento fuera del alcance de los niños.
- En caso de mantenimiento, limpieza, avería o mal funcionamiento del producto, remover la alimentación y abstenerse de efectuar cualquier intento de intervención. Dirigirse únicamente al personal profesionalmente competente y encargado de realizar dicha tarea. El irrespeto por lo antes indicado podría generar situaciones de grave peligro.

**Los datos y las imágenes son orientativos  
se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las características de los  
productos descritos en su única discreción, sin previo aviso.**